


# Placering af alarmføler

NeutraStar

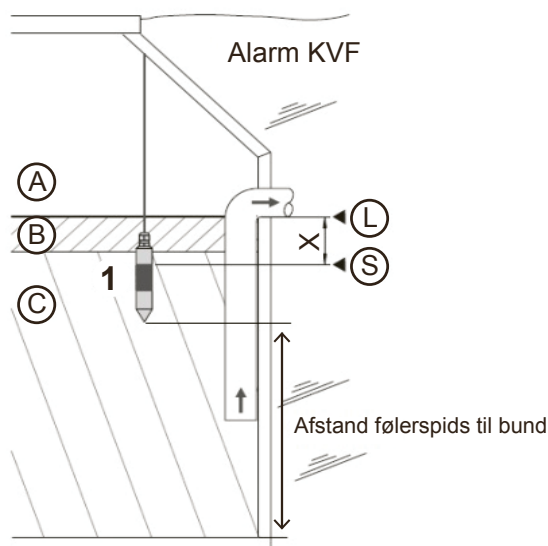

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

## Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraStar	NS	3	6	10	15	20	30	40	50	65	80	100
Følertype		KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	157	159	159	397	386	463	1402	561	561	939	918
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	268	269	269	526	518	587	1529	691	691	1078	1063
Alarm ved % af maks.	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Afstand fra følerspids til bund	mm	416	417	417	698	695	753	1699	863	863	1263	1257