


Installationsvejledning

NeutraRho Terra


Fedtudskiller til nedgravning i jord

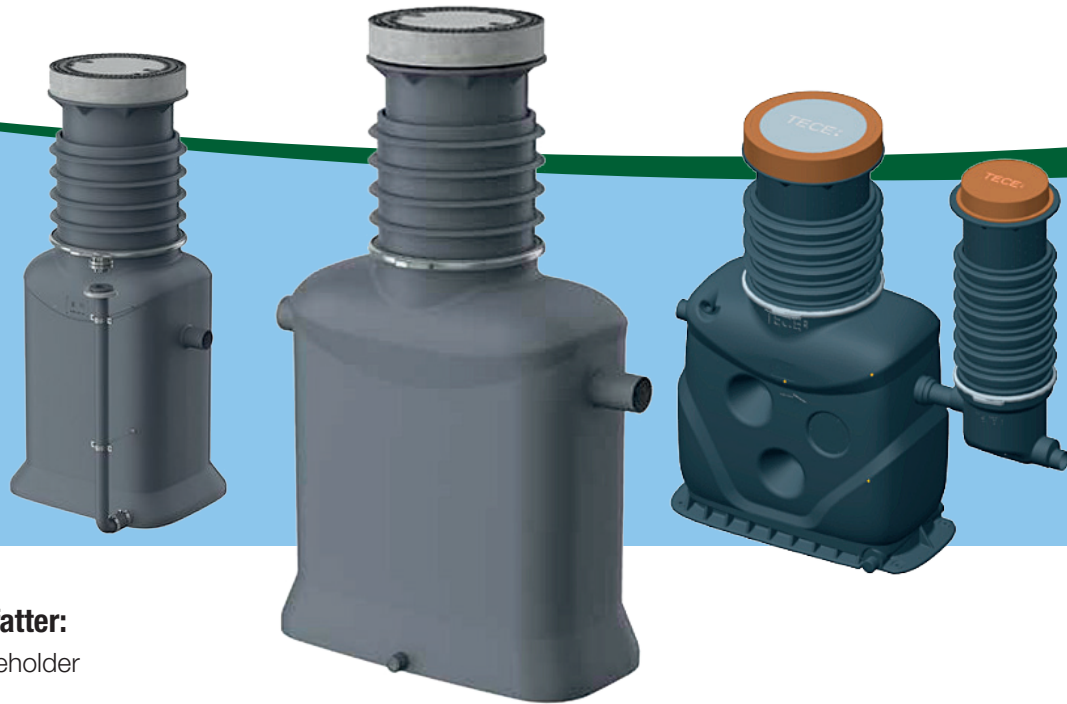

Leverancen omfatter:


- Fedtudskiller beholder
- Opføringsrør
- Teleskoprør
- Dæksel D400 (Beton)
- Spændebånd til opføringsrør
- Pakning til opføringsrør (Ø20 mm)
- Pakning til teleskoprør (Ø30 mm)

Installation under terræn i jord uden højt GVS

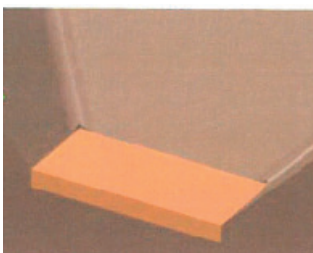


Figur 1

- Komprimér et 30 cm horisontalt udjævningslag af stenfrit sand på bunden af udgravningen.

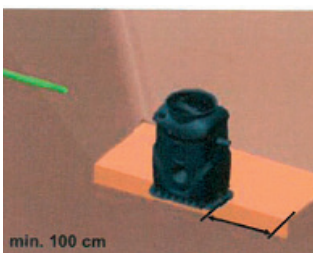


Figur 2


- Løft udskilleren over på sandlaget og hæld ca. 30 cm vand i bunden af tanken for at stabilisere udskilleren i dens endelige placering. Løft ikke udskilleren med vand i.

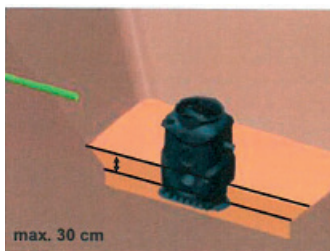

Figur 3 + 4


- Komprimér sandet forsigtigt rundt om udskilleren i ca. 30 cm lag, og fortsæt med at fylde vand i udskilleren i samme takt. Komprimering sker i henhold til de krav, der stilles til konstruktionen over udskilleren. I arealer med trafiklast komprimeres til min. 97% Standard Proctor.

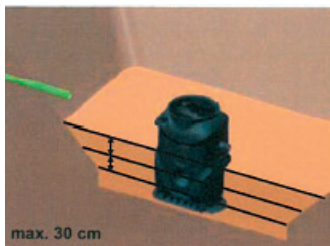

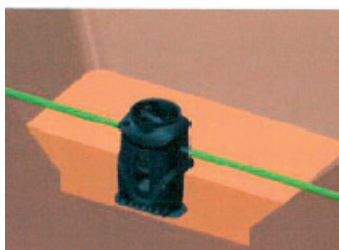


Figur 5

- Installer udskillerens indløbs- og afløbsrør på deres rette placering. Undgå brug af kraftige vibrationer oven over tilslutningsrørene og selve tanken.

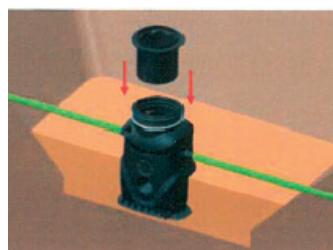


Figur 13

- Teleskoprøret placeres og tilpasses.

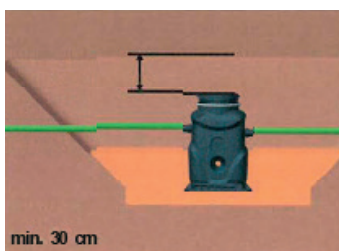


Figur 6

- Om nødvendigt afkortes opføringsrør – afstand fra overkant opføringsrør til overkant terræn skal være min. 30 cm.

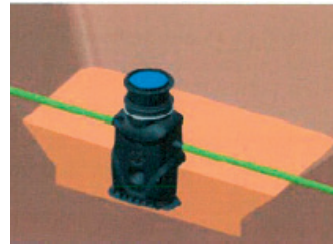


Figur 14

- Udskiller tæthedsprøves.
- Træk alarmanlæggets kabel i et beskyttelsesrør fra udskilleren ind i bygningen. Installér alarmføler i udskilleren iht. alarmfølerplaceringsoversigten fra Inja.

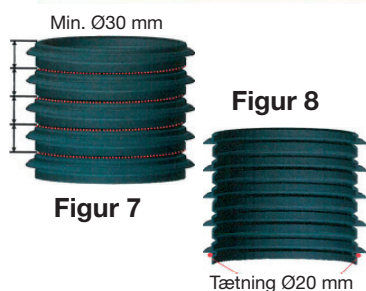


Figur 7 + 8

- Evt. afkortning af røret skal ske ud for de stiplede linjer (Fig 7)
- hvorefter pakning Ø20 mm placeres. (Fig 8)

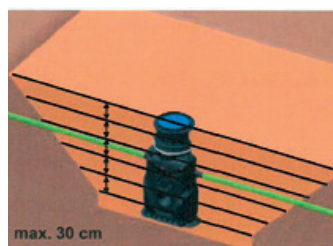


Figur 15

- Udgravningen fyldes med sand i lag på ca. 30 cm op til terræn og komprimeres.
- På områder med middeltung og tung transport, støbes en betontrykudligningsplade over udskilleren for at fordele hjultrykket. På områder med let trafik (fodgængere og lette personbiler), er der ikke behov for en betontrykudligningsplade.

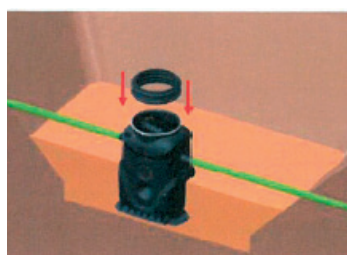


Figur 9

- Placér opføringsrør lodret på udskilleren og fastgør med spændebånd.

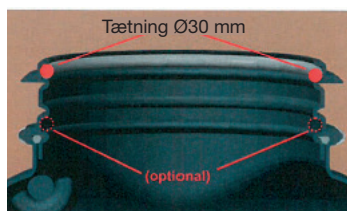


Figur 10

- Placér pakning Ø30 mm øverst på røret.

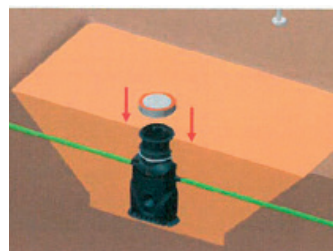

Figur 16 + 17

- Dæksel placeres og befæstelse anlægges.

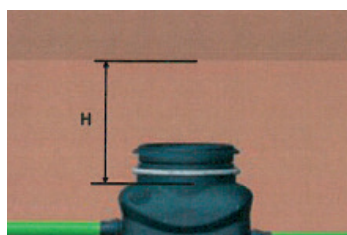

Figur 11

- Mål højdedifferencen - ved højde mindre en 75 cm skal teleskoprøret afkortes.



Figur 12

- Teleskoprøret afkortes og kanten krattes

